

KICKR BIKE



pametno kolo

PRIROČNIK ZA UPORABO IN NAVODILA ZA MONTAŽO



wahoo

Zahvaljujemo se vam za nakup kolesa Wahoo

KICKR BIKE!

PRENESITE APLIKACIJO WAHOO, DA DOKONČATE NASTAVITEV IN ZA BISTVENE NOVE POSODOBITVE IZDELKA IN OPTIMIZIRANO DELOVANJE

VEČ:

Za videoposnetke z navodili, združljive aplikacije, pogosta vprašanja ali oddajo zahteve za podporo obiščite: www.wahoofitness.com/support

POMEMBNO OBVESTILO

Zaradi varnosti pred sestavljanjem in uporabo natančno preberite ta priročnik in vse varnostne informacije.


- KICKR BIKE sestavljajte samo tako, kot je navedeno v informacijah v tem priročniku.
- Ne spreminjajte kolesa KICKR BIKE.
- Vsa navodila si lahko ogledate na naši spletni strani: www.wahoofitness.com/instructions.
- Slike morda ne odražajo natančno končnega izdelka.

Naslednja navodila morate vedno upoštevati, da preprečite telesne poškodbe in fizično škodo na opremi in okolici. Navodila so razvrščena glede na stopnjo nevarnosti ali škode, ki lahko nastane ob nepravilni uporabi izdelka:

Neupoštevanje navodil lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.



Neupoštevanje navodil lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.



Neupoštevanje navodil lahko povzroči telesne poškodbe in/ali škodo na opremi ali okolici.





- Nepravilna ali pretirana vadba lahko povzroči resne poškodbe. Preden začnete ali spreminjate kateri koli program vadbe, se vedno posvetujte z zdravnikom.
- Algoritem(i) aplikacije Wahoo KICKR BIKE Fit ne zagotavljajo preprečevanja poškodb.
- Stik z gibljivimi deli kolesa KICKR BIKE lahko povzroči resne poškodbe.
 - Ne postavljajte rok ali predmetov v bližino gibljivih delov kolesa KICKR BIKE.
 - Otroci in hišni ljubljenci naj se ne približujejo kolesu KICKR BIKE.
 - Kolesa KICKR BIKE ne spustite, medtem ko se vztrajnik premika.
 - Ne nosite ohlapnih oblačil ali čevljev z ohlapnimi vezalkami, ki bi lahko povzročili nenameren stik z gibljivimi deli.
- Ne prekoračite največje teže kolesarja 113,5 KG).
- Nestabilnost kolesa KICKR BIKE lahko povzroči resne poškodbe. KICKR BIKE uporabljajte samo na stabilnih, ravnih površinah.
- KICKR BIKE je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne shranjujte ga na prostem ali blizu vode.
- Kolo KICKR BIKE lahko postane vroče na dotik, če ga uporabljate dlje časa. Pustite, da se komponente ohladijo, preden se jih dotaknete.
- Da bi se izognili nevarnosti požara ali električnega udara, s KICKR BIKE-om uporabljajte le priložen napajalnik.
- Izključite KICKR BIKE, ko ga ne uporabljate in pred čiščenjem in/ali vzdrževanjem.
- Spremembe naprave, nepravilna in/ali nepopolna uporaba, sestavljanje ali delovanje lahko povzročijo resne poškodbe.

ZAGOTOVITE PRAVILNO SESTAVLJANJE

- Pri sestavljanju izdelka upoštevajte navodila v priročniku.
- Preberite vse varnostne informacije in se prepričajte, da razumete navodila za sestavljanje, preden sestavite in uporabite KICKR BIKE.
- Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.
- Nepravilna montaža, vzdrževanje ali uporaba razveljavi garancijo.
- KICKR BIKE lahko po želji postavite na podlogo za zaščito tal ali preproge.
- Wahoo Fitness ne odgovarja za nepravilno ali nepopolno sestavljanje kolesa KICKR BIKE.

PRED VSAKO UPORABO PREVERITE

- Preverite, ali so vijaki droga priviti in se krmilo ne more vrteti.
- Prepričajte se, da je vaš sedež pravilno nameščen in da so vsi vijaki pravilno priviti.
- Prepričajte se, da sta obe ročici za nastavitve dosega in nazaj popolnoma zaprti.
- Preverite, ali so objemke za hitro sprostitev sedežne opore in krmilne cevi zategnjene in popolnoma zaprte.
- Prepričajte se, da je zatič za stojno višino pravilno nameščen in da leži v ustrezni luknji za položaj višine ter da je ročica popolnoma zaprta.
- Da so vaša stopala pravilno nameščena.
- Glejte ta priročnik za ustrezne specifikacije navora.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je območje prosto in da ima naprava dovolj gibalne površine.
- Poravnajte noge kolesa KICKR BIKE in poskrbite, da na tleh ni predmetov.
- Preden priključite napajalni kabel preverite morebitne poškodbe.
- Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je KICKR BIKE v zaklenjenem načinu.

VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

Pomembno je, da upoštevate spodnje nasvete za vzdrževanje, da zagotovite optimalno delovanje vašega KICKR BIKE:

Po vsakem treningu:

- Z mehko krpo obrišite KICKR BIKE do suhega ali odstranite znoj ali vodo.
- Izključite KICKR BIKE, ko je shranjen, ali ga priključite na prenapetostno zaščito.
- Redno preverjajte znake rje, korozije ali prekomerne obrabe.
- Preglejte vse sornike in vijake glede rje ali poškodb.

Za premikanje in shranjevanje vašega KICKR BIKE uporabite kolesca, da premaknete KICKR BIKE na varno mesto za shranjevanje:

Primitve krmilo in ga dvignite, nato primate sprednjo nogo. Držite sprednjo nogo, da se pomaknete do mesta shranjevanja

VSEBINA ŠKATLE

(1) Glavni sklop KICKR BIKE

(2) ŠKATLA ZA DODATKE

(a) Stabilizacijski nogi (2)

(b) Sklop krmila

(c) Sklop sedežne opore


(d) 5 mm vijaki (X4)

(e) imbus ključ (4,5,6 mm)

(f) Napajalnik



(2)

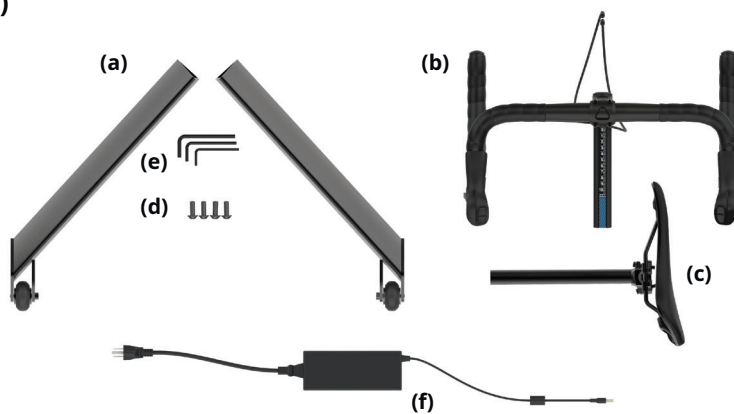

NASVET: Shranite vso embalažo in zaščitni material za transport.

DELI KOLESA KICKR

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Sedež | (7) Glavna cev | (13) Sprednja noga |
| (2) Sedežna opora | (8) LED zaslon | (14) Noga zadnjega stabilizatorja |
| (3) Krmilna cev | (9) Kletka za steklenico vode | (15) Izravnalne noge |
| (4) Toporišče | (10) Gonilke | (16) Kolesca |
| (5) Krmilo | (11) Dolžina gonilke | |
| (6) Prestavne ročice | Prilagoditev | |
| | (12) Vztrajnik | |



TOČKE ZA NASTAVITEV KOLESA KICKR



Nastavitev višine stojala



Nastavitev višine sedeža




Prilagoditev zamika



Prilagoditev dosega



Nastavitev višine sklada

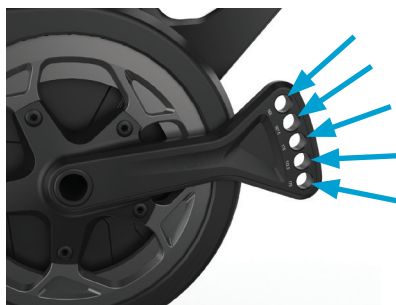

Nastavitev dolžine gonilke

NASTAVITEV KOLESA KICKR


Za montažo KICKR BIKE sta potrebni dve osebi.

Odstranite in razporedite vse predmete iz škatle z dodatki, pri čemer zagotovite, da so vsi predmeti vključeni.

Za začetek ekipa dvignite KICKR BIKE, da ga odstranite iz škatle.



Z eno osebo, ki nagne okvir za dostop, pričvrstite stabilizatorsko nogo na spodnji okvir s priloženimi šestrobimi vijaki 5 mm. Ponovite postopek za nasprotno stran.

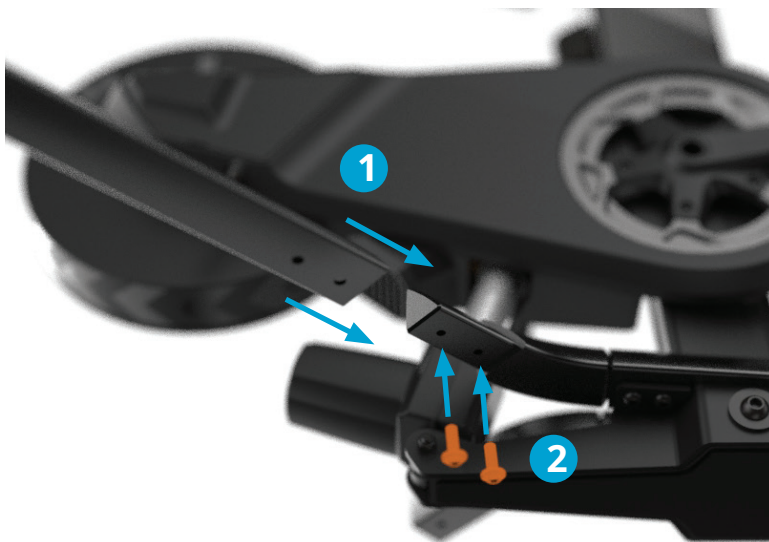


Zatezni moment	
	24 - 28 N·m

MONTAŽA KOLESA KICKR

Pritrdite krmilo
na kolo KICKR BIKE s "QUICK
RELEASE" OBJEMKO NA SPREDNJI
CEVI OKVIRJA




Krmilo bo nagnjeno navzdol. S 4-milimetrskim imbus ključem odvijte (vendar ne odstranite) vijake toporišča. Zasukajte krmilo v zeleni položaj. Vijake toporišča enakomerno privijte nazaj.

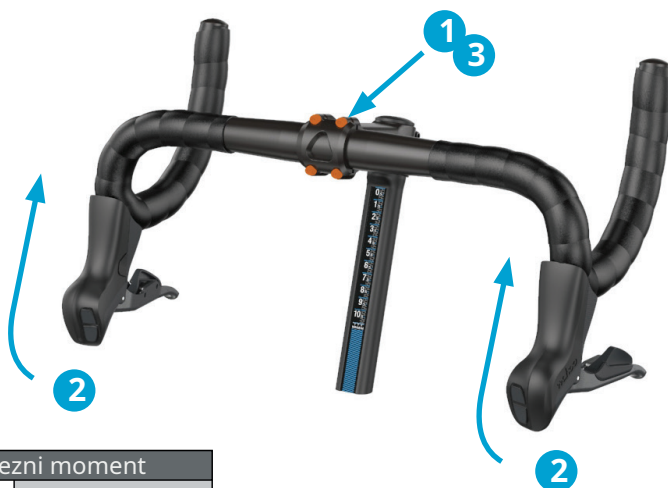

Zatezni moment	
	05 - 06 N- m

MONTAŽA KOLESA KICKR

(7) Priključite oba kabla menjalnika v spodnji del zaslona LED. Kabli prestavne ročice se lahko priključijo na katero koli od 3 razpoložljivih vrat. LED zaslon ima tudi USB priključek za polnjenje naprave.

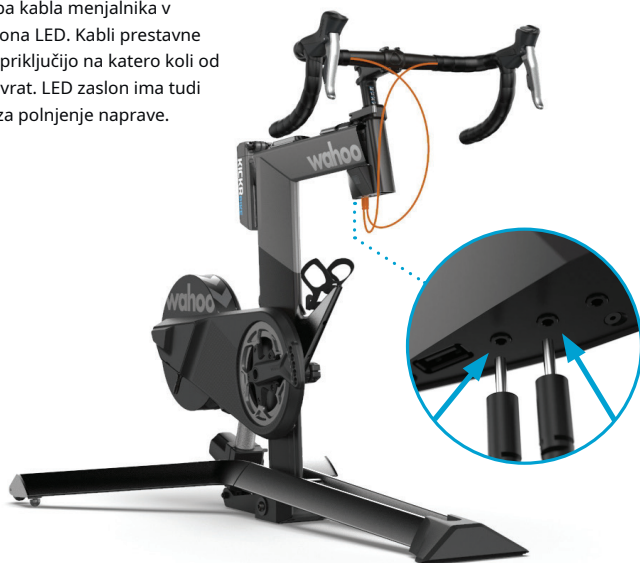

Sklop sedežne opore vstavite v KICKR BIKE tako, da popustite/zategnete "quick release" zadnjega dela.



MONTAŽA KOLESA KICKR

Pritrdite pedala na gonilke.

Nekatere osi pedal lahko zahtevajo uporabo podložk (priloženih) za potrebne razdalje do ohišij KICKR BIKE.

Gonilka KICKR BIKE je zasnovana tako, da prilagodite svoje kolo. Ta zasnova omogoča dolžine gonilke 165 mm, 167,5 mm, 170 mm, 172,5 mm in 175 mm, tako da preprosto premaknete pedalo do ustrezne luknje na ročici gonilke.

Določite levi in desni pedali. Namažite navoje na obeh pedalih. Privijte desno pedalo v ročico na strani pogona s podložko za pravilno razdaljo (če je potrebno). Uporabite ključ, da zagotovite tesno prileganje. Privijte levi pedalo v ročico na strani, ki ni pogonska, s podložko za pravilno razdaljo (če je potrebno). Uporabite ključ, da zagotovite tesno prileganje. Za priložene pedale potrebujete 6 mm inbus ključ.



Zatezni moment



30 - 35 N-m



OPOMBA: Navoji pedal se od leve proti desni razlikujejo. Desna stranska pedala imajo desni navoj (odstranitev v nasprotni smeri urinega kazalca, namestitev v smeri urinega kazalca). Levi stranski pedal ima levi navoj (odstranitev v smeri urinega kazalca, namestitev v nasprotni smeri). Nepravilna namestitve ali prečni navoj lahko poškoduje gonilke kolesa KICKR BIKE.

Uporabite priložen AC napajalnik, da KICKR BIKE priključite na standardno stensko vtičnico.



KICKR BIKE LED ZASLON

KICKR BIKE vključuje vgrajen LED zaslon, ki vam zagotavlja podatke na zahtevo. LED zaslon bo prikazal naslednje podatke:

- Ali je vaše KICKR BIKE trenutno v zaklenjenem ali odklenjenem načinu
- V kateri prestavi ste trenutno.
- Vaš trenutni odstotek ocene, potem ko ste ročno spremenili ocene.
- Stanje povezave vašega kolesa KICKR BIKE, ki kaže, ali je trenutno seznanjeno z zunanjo napravo.




ZAKLENJEN IN ODKLENJEN NAČIN

Za preklapljanje med načini uporabite gumb (11) ob strani LED zaslona.

Zaklenjen način: Za neposredno upravljanje nagiba uporabite ročne gumbе prestavne ročice. Medtem ko LED za zaklepanje sveti, zunanja programska oprema ne bo premaknila KICKR BIKE.

Odklenjen način: KICKR BIKE se odziva na spremembe iz zunanje programske opreme, kot sta Zwift in Sufferfest ali iz vaših ELEMNT GPS kolesarskih računalnikov. Če se prestavne ročice uporabljajo za ročno spreminjanje stopnje v odklenjenem načinu, bo KICKR BIKE samodejno preklopil v zaklenjeni način.

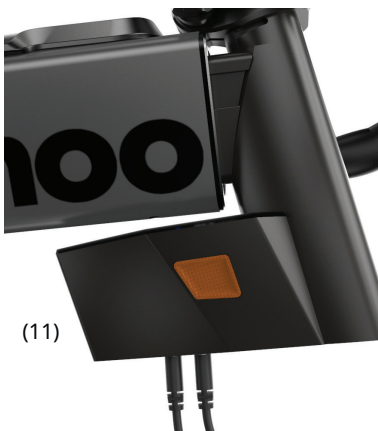

Izjava o skladnosti

Declaration of conformity with regard to the EU directive 2014/53/EU.

