


RIZER

ELITE
CHANGE YOUR RIDE

INTERAKTIVNI SIMULATOR
S KRMILJENJEM

SI NAVODILA



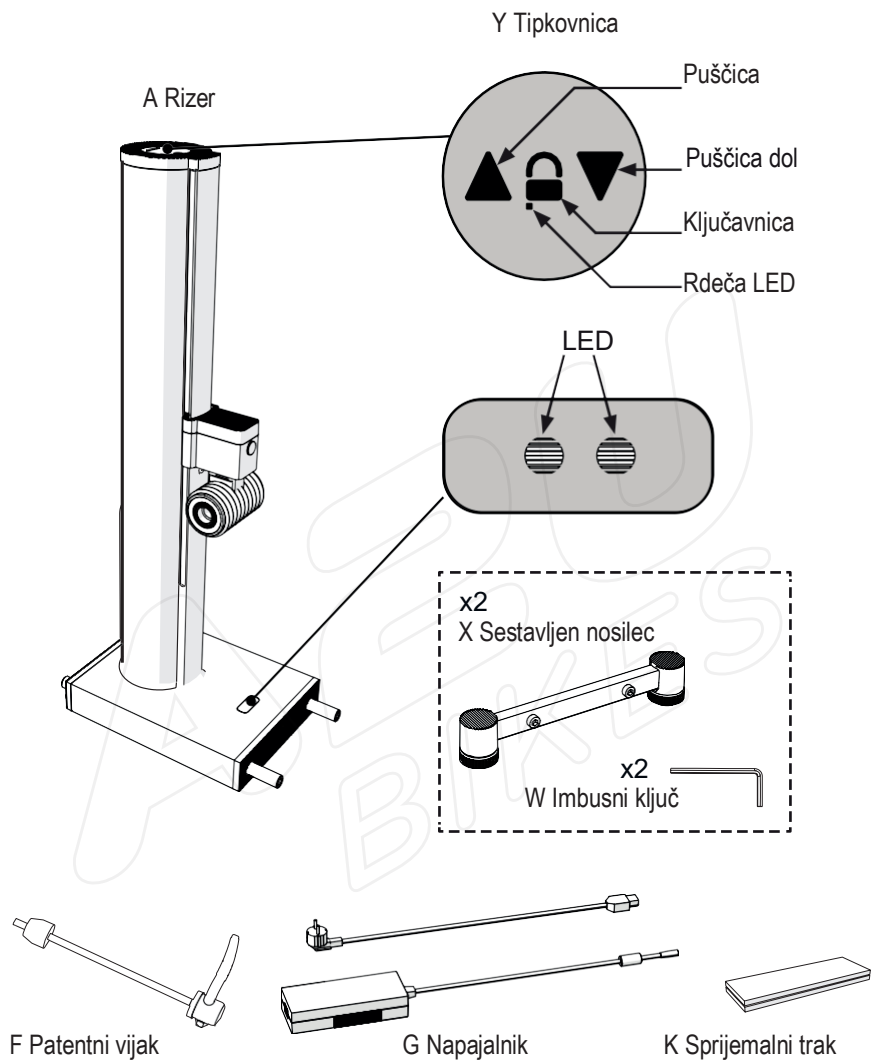

ADAPTER x2

B (QR)



C (12x100mm)





D (15x100mm)




E (15x110mm)




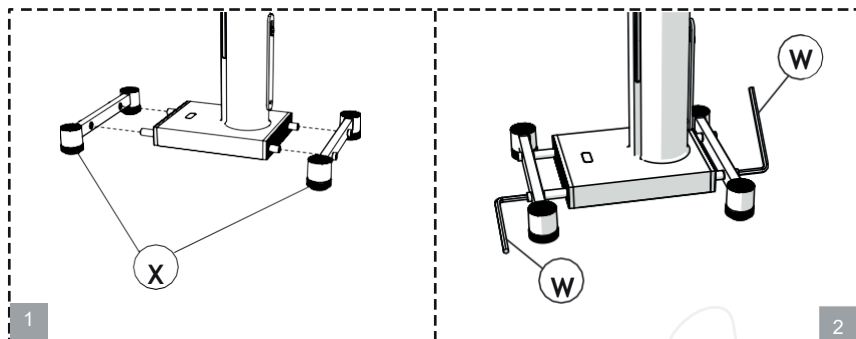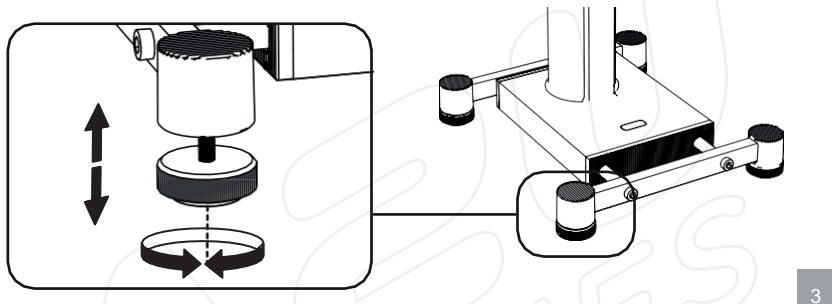


Adapter za patentni vijak

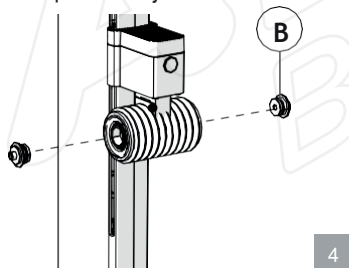


12x100 mm Adapter za "thru-axe" os

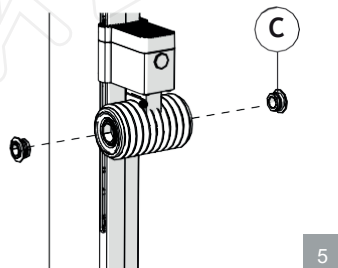


15x100 mm Adapter za "thru-axe" os

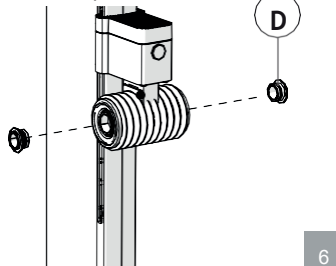


15x110 mm Adapter za "thru-axe" os

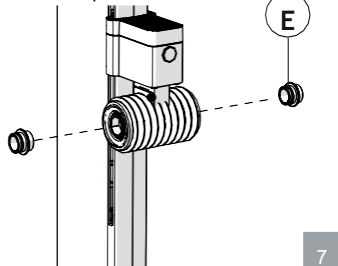

PATENTNI VIJAK

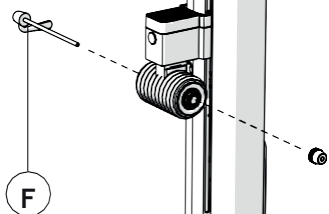


8

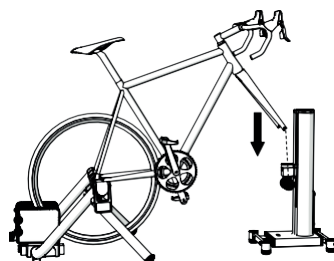


9


"THRU-AXLE" OS

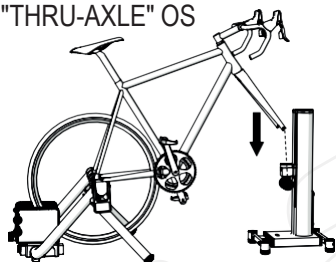

10

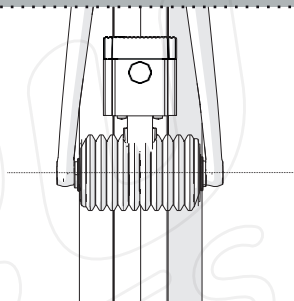


11

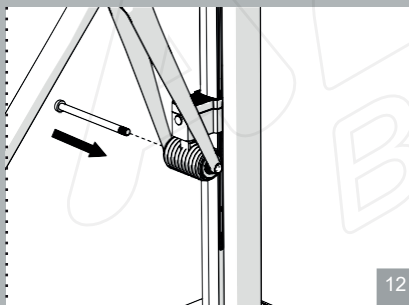

12

STRAN S KOLESOM


V REDU

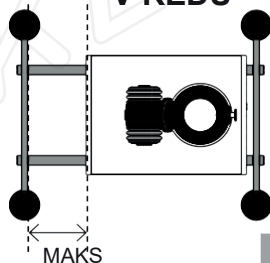


13 A

NE



STRAN S KOLESOM

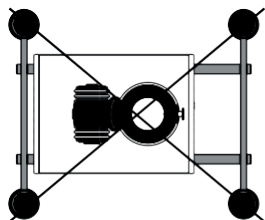

13 B

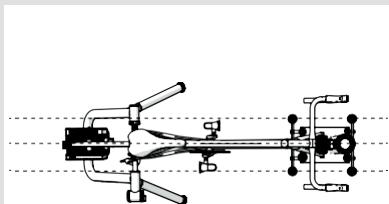

14

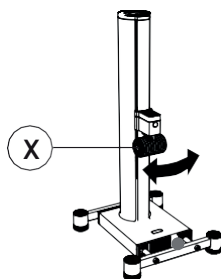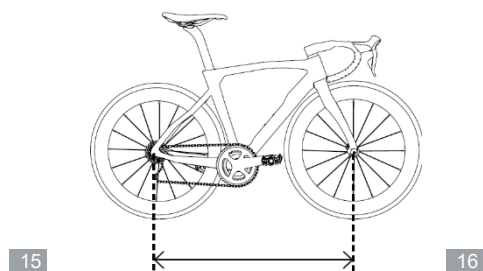

SI

SLOVENŠČINA

28

SLOVENŠČINA

Čestitamo vam za nakup kolesarskega simulatorja naklona ELITE

01_VARNOSTNA OPOZORILA

1. Zaradi vašega zdravja in varnosti pred uporabo te vadbene naprave natančno preberite naslednja navodila.

Ta naprava ni za uporabnike (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, duševnimi ali čutnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom in so o tem poučeni.

2. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi neprimerno igrali z napravo. Otroci in hišni ljubljenci naj bodo v bližini naprave med njeno uporabo – ne segajte z rokami, drugimi deli telesa ali predmeti v bližino gibljivih delov.

3. Pred vadbo na tej napravi obvezno opravite pregled, ki potrjuje, da ste v dobrem zdravstvenem stanju.

4. Izberite način vadbe, ki je združljiv z vašim zdravstvenim stanjem in stopnjo telesne pripravljenosti.

5. Takoj prenehajte z uporabo naprave, če med vadbo začutite utrujenost ali bolečino, in se posvetujte z zdravnikom.

6. Napravo RIZER uporabljajte z domačimi trenažerji, ki omogočajo pritrditev zadnje osi kolesa na trenažer za vadbo (preverite združljivost trenažerjev Elite). Nezdržljiv domači trenažer lahko poškoduje okvir vašega kolesa na mestu, kjer se pritrdi na napravo.

7. Uporabite samo priloženi napajalnik. Skladnost naprave RIZER z direktivami ES (preverite "Izjavo o skladnosti" na strani 127) je lahko neveljavna, če ne uporabljate priloženega napajalnika. Ne postavite napajalnika blizu virov toplote ali pod preproge,

oziroma tkanine, ki bi se lahko nakopičile v samem napajalniku.

8. Na napajalni kabel ne postavljajte preprog ali drugih predmetov, ki bi ga lahko poškodovali.

9. Pred začetkom vadbe preverite, ali je kolo pravilno nameščeno na simulatorju RIZER.

Vaše kolo mora biti v pokončnem položaju in varno nameščeno na ustreznih nosilcih, kot je navedeno v priročniku z navodili. Preverite, ali je kolo pravilno nameščeno, in sicer tako, da potisnete in povlečete zgornjo cev okvirja ter držite sedež. Ne nadaljujte z vadbo, če celoten sklop ni pravilno nameščen in stabilen.

10. RIZER je zasnovan za kolesarje do 120 kg. Večja teža lahko povzroči trajne poškodbe.

11. Med vadbo premika RIZER sprednjo os kolesa navzgor in navzdol na podlagi nastavljenega profila vzpona; izgubo ravnotežja preprečite tako, da držite za krmilo med spreminjanjem nagiba.

12. Po namestitvi kolesa v ročnem načinu skrbno preizkusite največji in najmanjši naklon, da lahko preverite, ali premikanje kolesa ni ovirano. Če se pedala med negativnim nagibom dotaknejo tal, zmanjšajte naklon (nastavitve profila), da se izognete takim dotikom.

Zgoraj navedena opozorila so splošne narave in ne zajemajo vseh previdnostnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati za varno in pravilno uporabo simulatorja RIZER, za katero je odgovoren le uporabnik.

02_UVOD

RIZER je naprava, ki izboljša vašo domačo vadbo. Ta naprava omogoča, da se vaše kolo nagne in s tem posnema naklon ceste, na kateri ste, in omogoča vrtenje krmila, tako da je vadba doma podobna kolesarjenju na prostem.

RIZER vam omogoča simulacijo negativnih naklonov do -10 % in pozitivnih do 20 %.

Druge pomembne lastnosti je možnost vrtenja krmila. RIZER ima oporo za vilice, tako da lahko zasukate krmilo, elastični sistem pa povleče krmilo nazaj v srednji položaj. Poleg tega je na razpolago tudi tipalo, ki meri vrednost kota krmiljenja, in nato pošlje vrednost programski opremi za še bolj realistično simulacijo.

RIZER lahko uporabljate in/ali konfigurirate s tipkovnico na njegovem zgornjem delu (ref. Y) ali z nadzorno aplikacijo. Opomba: nekatere funkcije/nastavitve so na razpolago samo v aplikaciji.

Tukaj je seznam postavk, ki jih lahko nastavite v aplikaciji: Ustvarjanje in prilagoditev profilov: profili omogočajo še natančnejšo simulacijo tudi z različnimi kolesi in/ali uporabniki.

Prilagajanje ničelne ravni: ta možnost vam omogoča natančno nastavitve simulatorja RIZER, tako da je popolnoma vodoraven, ko simulirate ravno površino.

Prilagajanje največjega ali najmanjšega naklona: nastavitve lahko omejite na največji ali najmanjši naklon, odvisno od potreb kolesarja. Ne počutite se na primer sproščeno, ko RIZER simulira kateri koli naklon nad 15 %. Ali pa se pri naklonu -10 % gonilka dotakne tal.

V odstavku »Uporabniški profili« in »Napredne nastavitve« BOSTE NAŠLI vse funkcije, ki jih je lahko konfigurirate.

03_KONTROLNA APLIKACIJA

Elite je razvil namensko aplikacijo za lažjo konfiguracijo simulatorja RIZER.

Za delovanje simulatorja RIZER ne potrebujete te aplikacije, čeprav vsebuje nastavitve, ki omogočajo boljše prilagoditve uporabnikovim potrebam.

Aplikacija se imenuje RIZER in je na razpolago v App Store (iOS) in Google Play (Android).



elitecy.com/launch-rizer-app-store



elitecy.com/launch-rizer-google-play



Nadzorno aplikacijo lahko uporabljate na dva načina:

- med vadbo, kjer lahko prikažete naklon, ki ga simulira RIZER za spremembo načina in/ali naklona.
- da konfigurirate RIZER z dostopom do vseh njegovih parametrov.

04_PRVA NAMESTITEV

Za uporabo naprave RIZER dokončajte naslednje postopke:

- namestite nosilce;
- namestite kolo na RIZER;
- uskladite trenerja in RIZER.

RIZER je zdaj pripravljen za uporabo.

RIZER ima tudi več nastavitev za boljše uporabo; preverite jih lahko v tem priročniku.

NAMESTITEV NOSILCEV

- 1) Namestite 2 nosilca (ref. X) v podnožje simulatorja RIZER z uporabo dveh predhodno sestavljenih vijakov M10 (sl. 1).
- 2) Namestite vijake tako, da ustrezajo zatičem, in jih privijte, vendar ne do konca.
- 3) Ko sta oba nosilca sestavljena, istočasno privijte (z obračanjem v smeri urinega kazalca) nasprotna vijaka z dvema 7-mm ključema (ref. W) (slika 2).

NAMESTITEV KOLESA NA SIMULATOR RIZER

- 1) Namestite kolo na domači trenerja, združljiv s simulatorjem RIZER.
- 2) Postavite RIZER na ravno površino in prilagodite nastavljive noge, tako da jih po potrebi dvignete ali spustite (sl. 3).
- 3) Priključite napajanje in počakajte, da RIZER izvede postopek nastavitve na ničlo. Kazalec se bo začel premikati navzdol in se postavil približno na polovico navpične cevi.
- 4) Vstavite adapterje v nosilec vilic simulatorja RIZER, izberite jih glede na premer somika sprednjega kolesa. Adapter za patentni vijak (ref. B - sl. 4) Adapter za "thru-axle" os 12x100mm (ref. C - sl. 5) Adapter za "thru-axle" os 15x100mm (ref. D - sl. 6) Adapter za "thru-axle" os 15x110mm (ref. E - sl. 7)
- 5) Odstranite sprednje kolo in postavite RIZER pred vilice.

Namestitev ga na kolo patentnim vijakom.

- 6) Vstavite priloženo hitro sprostitev (ref. F) na oporo za kolesa RIZER (sl. 8).
 - 7) Postavite kolo na simulator RIZER tako, da zadene kolesa na vmesnike. (sl. 9)
- Trdno in pravilno privijte patentni vijak. Ustvarjena sila mora zadoščati, da ostanjejo reže vilic trdno pritrjene na simulator RIZER.

Namestitev na kolesa s "thru-axle" osjo.

6) Namestite kolo na simulator RIZER, poravnajte reži prednjih vilic z luknjami na "thru-axle" simulatorja RIZER. (sl. 10-11)

7) Vstavite "thru-axle" os skozi vilice adapterja na simulatorju RIZER. (sl. 12)

Čvrsto privijte prehodno os in preverite, ali je dobro pritrjena. Ustvarjena sila mora zadoščati, da ostanejo reže na vilicah pritrjene na RIZER.

8) Preverite, ali je RIZER pravilno nameščen na sredini, in sicer tako, da potegneta prednjo nogo proti kolesu do končnega položaja (sl. 13A-13B).

9) Preverite, ali je podnožje simulatorja RIZER poravnano s kolesom. (sl. 14)

10) Pred začetkom vadbe preverite, ali so vilice varno pritrjene na nosilec simulatorja RIZER, in sicer tako, da jih potisnete/povlečete. Ponovite zgornji postopek, kot je opisano v korakih 9-10-11 pred vsako vadbo.

Vedno uporabljajte simulator RIZER na ravni podlagi.

UPARITEV TRENAŽERJA

Če želite uporabljati RIZER, ga morate povezati s trenarjem, na katerem vadite. To storite tako, da zaženete postopek uparitve. Postopek aktivirate tako, da pritisnete in držite simbol ključavnice  na zgornjem delu simulatorja RIZER. Ko začne LED utripati, bo začel RIZER iskati trenarje v bližini in izbral najbližjega na osnovi prejetega signala. Isti postopek se lahko aktivira tudi v aplikaciji RIZER.

Opomba: če je v sobi več trenarjev, priporočamo, da izklopite ali vsaj premaknete na večjo oddaljenost trenarje, ki jih ne želite povezati s simulatorjem RIZER, s tem pa se izognete morebitnemu neujemanju.

Sedaj je RIZER povsem konfiguriran in pripravljen na uporabo.

Če ga želite uporabljati s simulacijsko programsko opremo preverite, ali sveti LED  na tipkovnici (simulacijski način)

05 UPRAVLJANJE SIMULATORJA RIZER

RIZER ima 2 načina delovanja:

- ROČNI: RIZER se premika le glede na neposredne kolesarjeve ukaze.

- SIMULACIJA: RIZER se premika samodejno glede na simulacijske ukaze, ki jih pošilja trenarju programska oprema.

ROČNO

ROČNI način je izbran, ko sveti LED poleg simbola

"ključavnice"  na tipkovnici (ref. Y) RIZER-ja

Če LED sveti, je izbran SIMULACIJSKI NAČIN, za vrnitev v ROČNI način samo tapnite tipko

"ključavnice"  na tipkovnici; to storite lahko tudi

z aplikacijo RIZER. V ročnem načinu kolesar nastavi nagib kolesa s pomočjo smernih tipk   na tipkovnici simulatorja RIZER ali z aplikacijo RIZER.

Ko tapnete na tipko gor/dol   RIZER

poveča/zmanjša nagib kolesa za 1 %.

Da bi zagotovili varnost in olajšali vzpenjanje na kolo in

SIMULACIJSKI NAČIN

Simulacijski način je izbran, ko sveti  pod simbolom ključavnice na tipkovnici simulatorja RIZER.

Če je LED ugasnjena (ročni način), se samo dotaknite simbola "lock", da preklopite v način simulacije. Načini se lahko spreminjajo tudi v aplikaciji RIZER.

Nagib se v načinu simulacije samodejno prilagodi glede na razmere na cesti, ki jih simulira domači trenar.

Programska oprema pošlje domačemu trenarju simulacijski ukaz za vnaprej določen naklon in ga nato pošlje napravi RIZER, ki premakne kazalec, da ustvari naklon, ki ga je določila programska oprema.

Da bi zagotovili varnost in olajšali vzpenjanje na kolo in sestopanje s kolesa, se naprava RIZER po 5 sekundah pri hitrosti 0 (nič) na trenarju samodejno nastavi na ničelno raven.

UPORABA TIPKOVNICE IN APLIKACIJE

Tipkovnica (ref. Y) aktivira naslednje glavne funkcije:

Uparitev trenarja:

držanje tipke za  3 sekunde.

Preklop med ročnim načinom in simulacijo*:

tapnite tipko s ključavnico 

1 % povečanje nagiba:** 

1 % zmanjšanje nagiba:** 

Sprememba profila*:** 

* LED tik ob tipki s ključavnico označuje izbrani način delovanja. Vključena LED  označuje simulacijski način delovanja, izključena LED  pa ročni način delovanja.

** Dela samo takrat, ko je RIZER v ročnem načinu

*** LED utripne tolikokrat, kot je številka izbranega profila (na primer profil 3 = 3 bliski).

Aplikacija za upravljanje krmili iste funkcije kot tipkovnica in še številne druge parametre.

VRTENJE KRMILA

Poleg dvigovanja in spuščanja kolesarskih vilic, RIZER vrti tudi krmilo, zahvaljujoč konfiguraciji podpore za vilice (ref. X, sl. 15).

Vrtenje krmila se meri in podatki se po protokolu Bluetooth in ANT pošljejo v programsko opremo, ki ovrednoti njihovo vrednost in lahko aktivira druge funkcije.

Za razliko od simulacije naklona, morate RIZER povezati neposredno s programsko opremo na konfiguracijski strani programske opreme za napravo, da omogoča vrtenje krmila.

Ta konfiguracija se spreminja od programske opreme do programske opreme. Obrnite se na proizvajalca programske opreme, če želite izvedeti, ali upravlja kot vrtenja krmila, ki ga izbere RIZER, in kako ga konfigurirati.

Opozorilo:

Vsa programska oprema se ne poveže s krmilno funkcijo simulatorja RIZER. Preverite združljivost naprav Sterzo in RIZER pri proizvajalcu programske opreme/aplikacije.

POVEZAVE

Da bi simulacija naklona delovala, mora trenažer poslati podatke o vadbi po protokolu ANT+ FE-C.

Opomba: Vsak interaktivni domači trenažer Elite pošilja podatke o vadbi prek protokola ANT+ FE-C, tudi če je povezan po povezavi Bluetooth.

Če domači trenažer ne pošilja podatkov o vadbi po protokolu ANT+ FE-C, simulator RIZER ne more delovati v načinu simulacije.

Če želite uporabiti vrtenje krmila bo simulator RIZER poslal podatke po protokolih ANT in Bluetooth.

LED ZA PRIKAZ STANJA

RIZER ima 3 (tri) vrste LED: 2 na podstavku, ki označujeta stanje povezave s trenažerjem in/ali programsko opremo za vadbo; ena na tipkovnici, ki označuje trenutni način.

LED na podstavku

Dve LED na podstavku označujeta stanje povezave.

Desna LED.

Izklopljena LED pomeni, da simulator RIZER ni izvedel uparitve s trenažerjem. Če želite uporabiti simulator RIZER, morate izvesti postopek uparitve s trenažerjem.

Utripajoča zelena LED pomeni, da RIZER čaka na vzpostavitev povezave s trenažerjem.

LED, ki neprekinjeno sveti pomeni, da je RIZER vzpostavil povezavo s trenažerjem.

Leva LED.

Utripajoča modra LED pomeni, da je RIZER pripravljena za povezavo s programsko opremo.

Neprekinjena modra LED pomeni, da je RIZER povezan s programsko opremo in/ali konfiguracijsko aplikacijo RIZER.

Oba modra LED pomenita, da RIZER posodablja vdelano programsko opremo.

LED na tipkovnici

Vklop: RIZER je izklopljen v simulacijskem načinu: RIZER je v ročnem načinu

Utripa: LED lahko utripa po dveh različnih operacijah:

uparitev trenažerja: po ukazu za seznanjanje LED utripa nekaj deset sekund.

sprememba profila: po ukazu za spremembo profila LED lučka utripne tolikokrat, kot je številka izbranega profila.

Na primer, 4 utripi pomenijo številko profila izbran je profil #4.

STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Naprava RIZER preide v način pripravljenosti po 15 minutah neaktivnosti, to je 15 minutah, ko je hitrost domačega trenažerja enaka nič in tipalo krmila ne zaznava gibov.

Če ga želite ponovno aktivirati, se dotaknite ene od tipk na zgornjem delu simulatorja RIZER.

Simulator RIZER lahko ponovno aktivirate tudi tako, da obrnete krmilo za več kot 10° (levo ali desno).

ZDRUŽLJIVI DOMAČI TRENAŽERJI

RIZER je združljiv z vsemi trenažerji, ki podpirajo protokol ANT+FE-C, vendar mora trenažer za pravilno delovanje z simulatorja RIZER omogočati prost nagib okvirja kolesa.

V nasprotnem primeru lahko z uporabo simulatorja RIZER tvegate poškodbo okvirja na mestu, kjer je pritrdjen na trenažer.

Pri proizvajalcu trenažerja preverite združljivost s simulatorjem RIZER.

06 UPORABNIŠKI PROFILI

Da bi lahko RIZER uporabljalo več oseb iz iste družine ali da bi lahko uporabljali različne vrste koles, lahko konfigurirate največ 5 uporabniških profilov s parametri, ki določajo uporabnika in/ali njegovo kolo.

NASTAVITVE PROFILA

Parametre profilov v simulatorju lahko nastavite le v aplikaciji RIZER. Uporabniški profil vsebuje naslednje parametre:

Naziv profila: vsak profil lahko poimenujete (največ 10 števil), da ga lažje prepoznate;

Teža kolesarja: pri trenažerjih, ki napravi RIZER ne pošiljajo podatkov o naklonu, mora simulator RIZER poznati težo kolesarja, da lahko natančno izračuna

naklon za simulacijo.

Teža kolesa: pri trenažerjih, ki simulatorju RIZER ne pošiljajo podatkov o naklonu, mora naprava RIZER poznati težo kolesa, da lahko natančno izračuna naklon za simulacijo.

Največji naklon: vrednost (v odstotkih), ki omejuje pozitivno območje naprave RIZER. Vrednost mora biti med 0 % in 20 %. Primer: z nastavitvijo 15 simulator RIZER ne bo nikoli presegel 15-odstotnega naklona;

Najmanjši naklon: vrednost (v odstotkih), ki omejuje negativno območje delovanja simulatorja RIZER. Vrednost mora biti med 0 % in 10%. Primer: z nastavitvijo 5 RIZER ne bo nikoli dosegel naklona pod -5 %; Te nastavitve so uporabne tudi, če se gonilka med simuliranjem nagiba dotakne tal.

Medosna razdalja: vrednost, izražena v mm, ki označuje medosno razdaljo koles, ki je potrebna za izračun območja kazalnika in nastavev ustreznega nagiba (sl. 16)

Varnost: Varnostni parameter. Ta parameter omogoča ali onemogoča funkcijo, ki po 5 sekundah pri ničelni hitrosti premakne kolo do ničelnega nagiba.

Privzete vrednosti za profil 1 so:

- ime: privzeto;
- teža kolesa: 10 kg;
- teža kolesarja: 75 kg;
- omejitev največjega naklona: 20 %;
- omejitev najmanjšega naklona: -10 %;
- medosna razdalja: 1000 mm;
- varnost: aktivna;

Če želite izbrati profil, ki se razlikuje od prvega, ga morate najprej ustvariti in vnesti vse parametre. Če želite ustvariti nov profil, morate uporabiti nastavitveno aplikacijo RIZER.

Ko ustvarite enega ali več profilov, lahko uporabnik izbere kateri koli veljavni profil. Izbrani profil je označen kot "aktiven".

Z aktiviranjem profila so omogočeni vsi parametri, nastavljeni ob njegovi vzpostavitvi.

Profil lahko uredite ali izbrišete v nastavitveni aplikaciji. Profila 1 ne morete NIKOLI izbrisati, čeprav ga lahko preimenujete in/ali urejate.

UPORABA PROFILOV

S tipkovnico RIZER ali nastavitveno aplikacijo lahko aktivirati en profil (samo če je veljaven).

Če želite preklopiti aktivni profil, pritisnite hkrati tipki.▲▼ Simulator RIZER bo preklopil na naslednji razpoložljivi profil in z ustreznim številom utripov prikaže številko aktiviranega profila.

Predlagamo, da aktivirate samo uporabniške profile, ki jih potrebujete za vadbo, da bi olajšali preklapljanje profilov s tipkovnico RIZER.

Aktivni profil lahko preklopite tudi z aplikacijo RIZER. Odprite zaslon s profili in izberite željeni profil, da ga aktivirate.

07_NAPREDNE NASTAVITVE

Večino v nadaljevanju opisanih nastavev lahko konfigurirate le z aplikacijo RIZER.

NASTAVITEV NIČLE IN PORAVNAVA DOMAČEGA Trenažerja

Po vklopu simulatorja RIZER se kazalec premakne navzdol in išče ničelno točko za nastavev. Ko jo najde, se kazalec vrne na višino ničelnega naklona.

Če simulator RIZER prepozna trenažer, prilagodi položaj ničelnega naklona glede na trenažer, s katerim je povezan.

Če naprava RIZER ne prepozna trenažerja ali če ta iz kakršnega koli razloga ni popolnoma raven, je še vedno mogoče nastaviti ničlo z aplikacij RIZER.

Z aplikacijo lahko nastavev ničle zvišate ali znižate v korakih po 0,5 mm, dokler simulator RIZER vilice ne postavi na zeleno višino.

RIZER si samodejno zapomni navedeni položaj za naslednje vadbe.

PONASTAVITEV

Z uporabo konfiguracijske aplikacije lahko delno ali v celoti ponastavite parametre simulatorja RIZER in jih vrnete na tovarniške nastavitve.

Delno lahko ponastavite parametre, povezane s: Ponastavitvijo profila

Ponastavitvijo parametrov težavnosti na prvotne vrednosti Skupno ponastavitvijo na prvotne vrednosti

TEŽAVNOST

Z nekaterimi programi za simulacijo lahko zmanjšate ali povečate parametre vadbe, tako da so skladni z vašimi fizičnimi zmognostmi.

Ti parametri se včasih imenujejo težavnost.

Znižanje/zvišanje pomeni ustrežno znižanje/zvišanje ukaza za nagib, ki ga programska oprema pošlje trenažerju. Če so na primer nastavitve težavnosti na 50 % in programska oprema načrtuje 8-odstotni vzpon, je ukaz, poslan domačemu trenažerju, enak 4 %. Ker simulator RIZER v normalnih pogojih prejema ukaze od trenažerja in ne od programske opreme, bo prejela ukaz za simulacijo 4 %, saj je trenažer dobil ukaz za simulacijo 4 %.

Ta parameter vam omogoča, da popravite to nepravilno vedenje, tako da lahko RIZER simulira isti naklon, prikazan v programski opremi, vendar ohrani težavnostno stopnjo vadbe.

V prejšnjem primeru RIZER po nastavitvi parametra težavnosti z enako vrednostjo, kot je nastavljena v programu (to je 50 %), dvigne kolo tako, da ga pravilno nagne pri 8 %, čeprav je programska oprema za simulacijo trenažerju poslala ukaz za naklon 4 %.

Ta parameter lahko spremenite samo v aplikaciji RIZER.

NEGATIVNI NAGIB

Negativna vrednost nagiba je zmanjšana v nekaterih programih za simulacijo vadbe (prepolovljena z Zwiftom), tako da izkušnja vrtenja pedal ni tako resnična, kot bi lahko bila. Če je na primer simulacija naklona -4 %, se trenažerju pošlje ukaz -2 % in posledično se RIZER nagne samo za približno -2 %.

Ta parameter vam omogoča, da povrnete negativno vrednost nagiba na vrednost, navedeno na zaslonu za nadzor simulacije.

Če v prejšnjem primeru aktivirate možnost dvojnega gradienta v simulatorju RIZER, bo le-ta pravilno simuliral -4 %, tudi če je simulator RIZER prejel ukaz za -2%. Ta parameter lahko spremenite samo v aplikaciji RIZER.

VARNOSTNI NAČIN

RIZER premika vaše kolo med vadbo in lahko simulira strme naklone (+20 %).

Vse to je del simulacije, vendar je lahko tudi škodljivo. Za zmanjšanje tveganja bo po 5 sekundah ničelne hitrosti simulator RIZER samodejno spustil naklon na vrednost nič. To je privzeta varnostna konfiguracija, vendar jo lahko onemogočite v aplikaciji RIZER.

Pomembno: če onemogočite to funkcijo, je uporabnik odgovoren za zmanjšanje varnosti.

08_OPOMBE

- Vsi domači trenažerji ne morejo poslati v RIZER ukaza za naklon, ki ga prejme programska oprema za simulacijo, RIZER deluje tudi s temi trenažerji, saj izračuna enakovredni naklon kot funkcijo moči, hitrosti in podatkov o teži kolesarja. Na žalost ta sistem ni tako natančen, saj se moč in hitrost ne spreminjata vedno enako hitro. V nekaterih primerih, zlasti ko se pojavijo nenadne spremembe moči in/ali hitrosti, lahko naklon niha, preden se preden RIZER nastavi na pravi naklon. Ta sistem pomeni, da lahko RIZER komunicira z vsemi domačimi trenažerji, ki pošiljajo podatke o vadbi po protokolu ANT+FE-C, čeprav niso posebej zasnovani za delo s simulatorjem RIZER. Preverite navodila

odstavek o "združljivih trenažerjih" za več informacij o združljivosti simulatorja RIZER.

Nastavitev medosne razdalje v profilu omogoča simulatorju RIZER natančnejšo simulacijo naklona. RIZER še vedno deluje, tudi če nastavitev ni ali so netočne, naklon, ki ga v tem primeru prilagodi RIZER, pa morda ne bo točen.

RIZER lahko pošilja izmerjeni kota zasuka, čeprav vsaka programska oprema za kolesarsko vadbo ne more obdelati takih podatkov. Obrnite se na proizvajalca programske opreme, da preverite njeno združljivost s podatki o kotu zasuka krmila, ki jih pošlje RIZER.

Aplikacija je povezana po protokolu Bluetooth Smart.

Za nastavitev pravilnega naklona kolesa uporablja RIZER za izračun premika kazalca parameter "wheelbase". Zaradi nenatančne vrednosti naklona, ki ga simulira RIZER, ni natančen, pa čeprav ne vpliva na njegovo delovanje.

Pred uporabo simulatorja RIZER pritrdite napajalnik s priloženim prijemalnim trakom (ref. K).

09_EMBALAŽA

Če je treba simulator RIZER poslati službi za stranke ali na drugo mesto, je bistvenega pomena ustrezna embalaža.

- Odstranite napajalni kabel simulatorja RIZER;

- Postavite simulator RIZER v originalno embalažo;

Pri pošiljanju se s paketi pogosto slabo ravna in so izpostavljeni močnim udarcem, zato se lahko naprava nepopravljivo poškoduje, če ni pravilno zapakirana ali če je v embalaži, ki se razlikuje od originalne. Za take vrste škode garancija ne velja.

Opomba: preden pošljete simulator RIZER ali katero koli njeno komponento naši službi stranke, se posvetujte z družbo Elite, njenim distributerjem ali prodajalcem na drobno.

10_AVTORSKE PRAVICE

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati ali razdeljevati brez pisnega dovoljenja družbe Elite S.r.l. Programska oprema Elite RIZER in njena programska koda sta lastništvo družbe Elite S.r.l.

11_SPREMINJANJE IZDELKA

V povezavi s tehničnimi posodobitvami si podjetje ELITE pridržuje pravico do sprememb izdelkov ali njihovih specifikacij, ne da bi bilo obvezano o tem predhodno obvestiti kupca, še zlasti glede:

a) sprememb, ki ne vplivajo negativno na delovanje izdelka;

b) sprememb, potrebnih za izpolnitev ali izboljšanje izdelka;

c) sprememb, potrebnih za usklajitev izdelkov z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

ELITE si prav tako pridržuje pravico, da te izdelke dobavi z izboljšavami, ne da bi bilo pri tem obvezano ali odgovorno za dobavo enakih izboljšav tudi za predhodno kupljene izdelke, pridržuje pa si tudi pravico do spremembe cen in razpoložljivosti modelov glede na tržne pogoje, razpoložljivost komponent in druge poslovne razloge.

12. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Elite S.r.l. ni odgovoren za kakršno koli začasno ali trajno škodo na fizični integriteti uporabnika, tako neposredno kot posredno, ki je posledica uporabe trenažerja.

13. INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IZDELKA V EVROPSKI SKUPNOSTI

Ta izdelek je skladen z Evropskimi direktivami 2002/95/CE, 2002/96/CE in 2003/108/CE.



Prekrižan simbol koša na opremi ali embalaži označuje, da je potrebno izdelek po koncu življenjske dobe odstraniti ločeno od ostalih odpadkov.

Torej morate ob koncu življenjske dobe predati opremo ustreznemu centru za ločevanje elektronskih in elektrotehničnih odpadkov, ali pa jo vrniti prodajalcu pri nabavi novega izdelka istega tipa.

Ustrezno ločeno zbiranje za nadaljnje pošiljanje odpadne opreme v reciklažo, obdelavo in okolju prijazno odstranjevanje lahko pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi ter daje prednost ponovni uporabi in / ali recikliranju materialov, iz katerih je oprema izdelana.

Neustrezna odstranitev izdelka je lahko razlog za globo v skladu z veljavno zakonodajo.

V DRŽAVAH IZVEN EU

Če želite ta izdelek odvreči, se obrnite na lokalne organe in jih vprašajte o ustreznem načinu odstranjevanja.

Tehnična podpora: support.elite-it.com

Izjava o skladnosti

S tem izjavljamo, da izdelek

Opis: Simulator naklona

Model: RIZER

Znamka: Elite

Izpolnjuje vse tehnične predpise, ki veljajo za izdelek s področja uporabe direktiv Sveta 2014/35 / EU in 2014/30 / EU:

IEC 60335-1: 2010 + A1: 2013 + A2: 2016

EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 EN 62233:2008

EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.2

EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007+A1:2011 + AC:2012; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

FCC del 15B in ICES-003 izdaja 6 EN 300 328 v2.2.2

EN 300 440 v2.1.1

EN 62479:2010

Opravljeni so bili vsi zahtevani radijski preizkusi.

PROIZVAJALEC ali POOBlašČENI PREDSTAVNIK:

ELITE S.R.L.

VIA FORNACI, 4 -


35014 FONTANIVA -

PADOVA ITALIJA

Za to izjavo je odgovoren izključno proizvajalec in, če je ustrezno, njegov pooblašČeni zastopnik.

Fontaniva, 29. 10. 2021

Kraj in datum izdaje

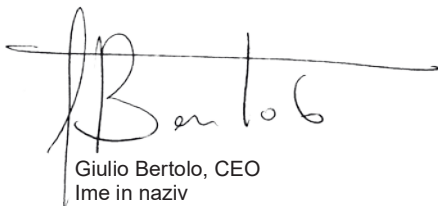

Giulio Bertolo, CEO
Ime in naziv

GARANCIJSKI LIST

Model: _____

Serijska številka: _____

Datum prodaje: _____

Datum dobave: _____

Prodajalec (podpis in žig): _____

Pooblaščen servis: A2U, trgovina in storitve d.o.o., Poslovna cona A 17, 4208 Šenčur, podpora@a2u.si

GARANCIJSKA IZJAVA

ELITE S.r.l. Società Benefit, Via Fornaci 4, 35014 Fontaniva (PD), Italija (v nadaljevanju: proizvajalec) jamči za lastnosti oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z dnem dobave oziroma izročitve blaga potrošniku. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije. Izjava o skladnosti je objavljena na www.a2u.si.

Pri oddaji blaga na servisno popravilo kupec predloži garancijski list, če mu je bil izročen, ter ustrezno dokazilo o nakupu oziroma dobavi blaga.

Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku v pooblaščenem servisu strokovno in brezplačno odpravil napake ali tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale ob pravilni in običajni uporabi blaga. Proizvajalec jamči, da rok za odpravo napake ne bo daljši od 30 dni od dneva, ko proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za odpravo napake. Blago, ki ne bo popravljeno v roku 30 dni, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati z enakim, novim in brezhibnim blagom. 30-dnevni rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni, pri čemer se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave.

O številu dni podaljšanja roka in razlogih za njegovo podaljšanje mora proizvajalec oziroma pooblaščen servis potrošnika obvestiti pred potekom prvotnega 30-dnevnega roka. Če proizvajalec tudi v podaljšnem roku blaga ne popravi ali ne zamenja z enakim, novim in brezhibnim blagom, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik v skladu z veljavno zakonodajo zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca.

Potrošnik ima pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Proizvajalec se obvezuje, da bo proti plačilu zagotavljal vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še najmanj 3 leta po poteku garancijskega roka.


GARANCIJA VELJA 12 MESECEV OD DATUMA DOBAVE BLAGA!

Garancija ne **pokriva napak**, ki so nastale:

- pri nepravilni, nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni v skladu s priloženimi navodili;
- pri uporabi neustrezne dodatne opreme, če je uporaba takšne opreme povzročila napako ali poškodbo;
- pri nestrokovni oziroma nepravilni montaži;
- pri nepooblaščenem posegu v napravo, fizičnem ali programskem, če je poseg povzročil napako;
- zaradi mehanskih poškodb, ki niso posledica napake na izdelku;
- zaradi električnih ali prenapetostnih sunkov;
- zaradi izpostavitve kemikalijam ali drugim neustreznim zunanjim vplivom;
- zaradi višje sile.

Garancija prav tako ne pokriva običajne obrabe potrošnega materiala in obrabnih delov (baterije, ležaji, jermeni, valji, priložena dodatna oprema ipd.), razen kadar je okvara posledica napake v materialu ali izdelavi. Navedene omejitve garancije ne posegajo v zakonske pravice potrošnika iz naslova neskladnosti blaga.

RIZER 0200501

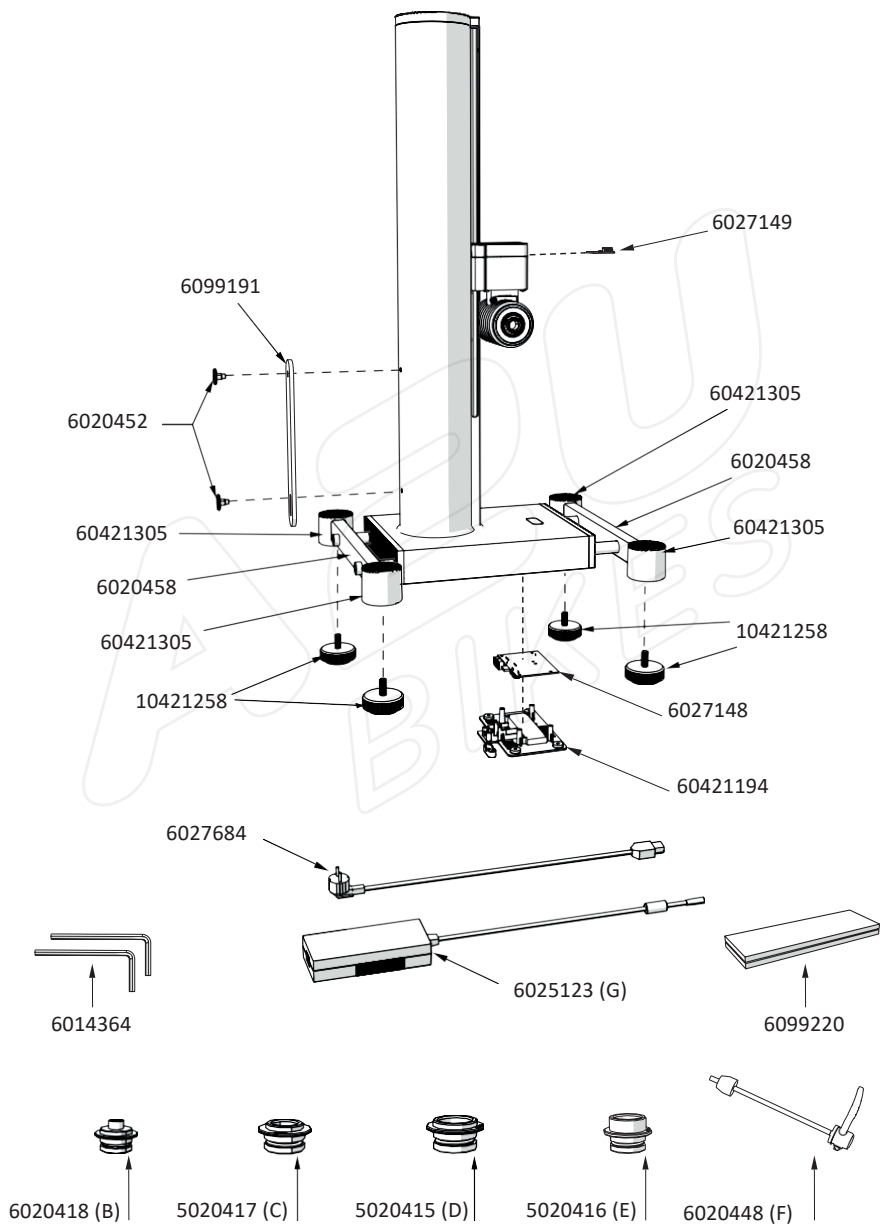



2U
BIKES

ELITE S.R.L.

VIA FORNACI, 4

35014 FONTANIVA PADOVA - ITALIA

ELITE-IT.COM