

ARIA

INTERAKTIVNI VENTILATOR

NAVODILA

SI




Obvezno preberite naslednja navodila




Rev. 01
07-09-2022
kod.
6054879_1_FI

sl. 1

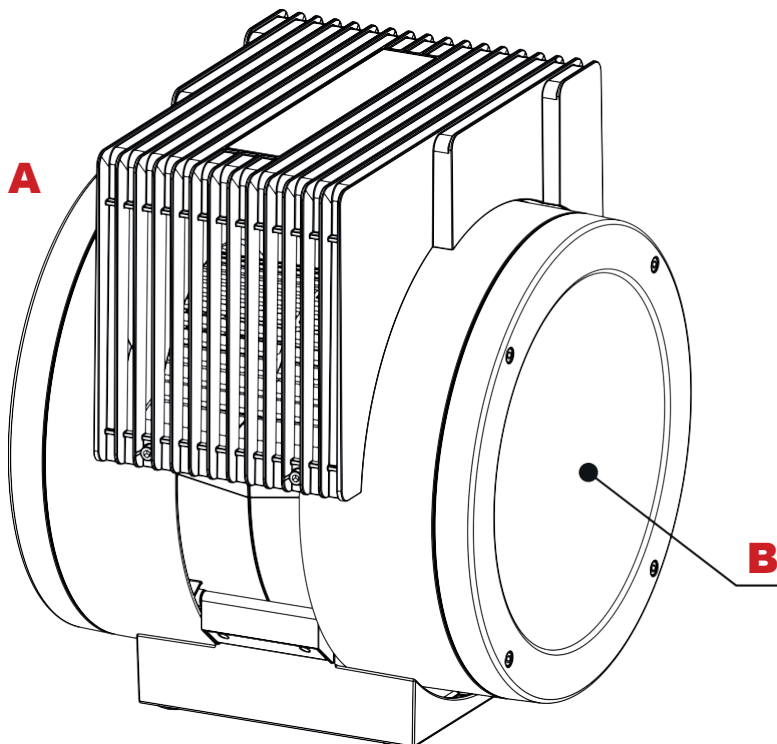


***različni vtiči za različne različice**



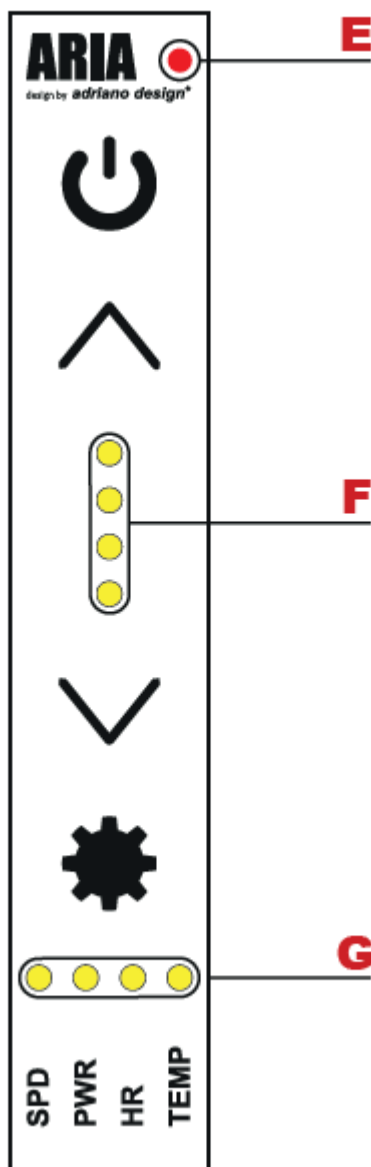


sl. 3

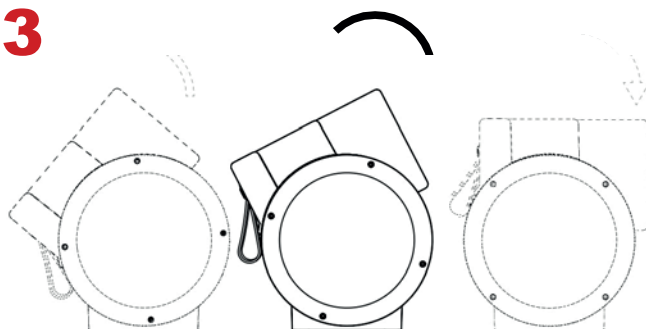


sl. 4

4

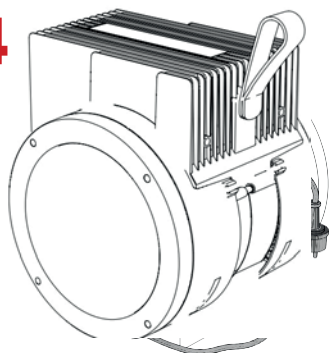

sl. 5


D

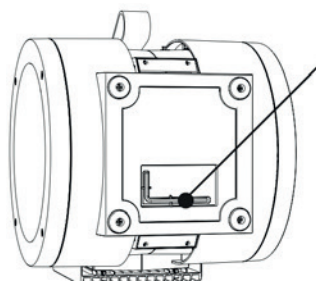

sl. 6

B

D

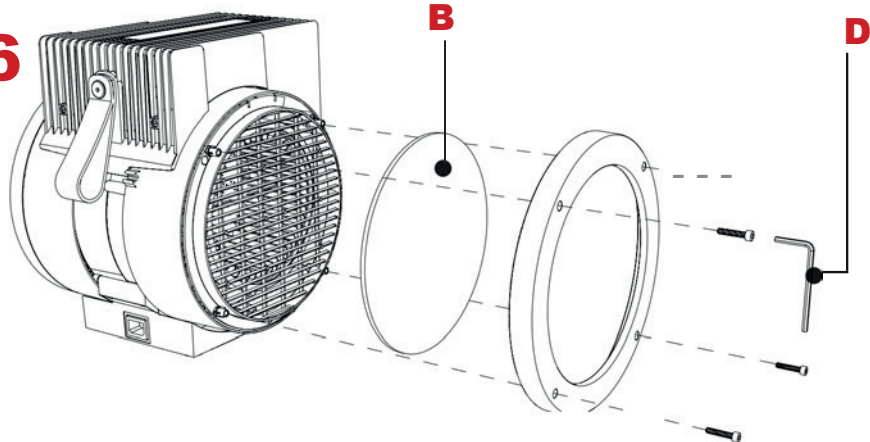



“ORIGINALNA NAVODILA” IZVIRNI JEZIK TEH NAVODIL JE ITALIJANŠČINA

VSEBINA

DOKUMENT IN PREJEMNIKI	06
Struktura dokumenta.....	06
Karakteristike uporabnika.....	06
PODROČJE UPORABE	06
Redna uporaba.....	06
Nepooblaščen uporaba.....	06
SIMBOLI IN ZNAKI	06
REFERENČNI STANDARDI	07
Tehnične specifikacije.....	07
Naziv in seznam komponent (sl. 1).....	07
VARNOSTNA OPOZORILA	07
TRANSPORT IN PAKIRANJE	07
Transport in rokovanje.....	07
UVOD	08
UPORABA	08
NAMESTITEV	08
DELOVANJE	08
ROČNI NAČINI DELOVANJA.....	08
PAMETNI NAČIN.....	09
Pripravljenost.....	09
Pametni način - hitrost.....	09
Pametni način - moč.....	09
Pametni način - sični utrip.....	09
Pametni način – temperatura (Temp).....	09
Napredne nastavitve.....	09
Stanje lučk.....	09
KONEC UPORABE	10
VZDRŽEVANJE	10
Zamenjava filtra z aktivnim ogljem.....	10
EU odstranitev izdelka.....	10
Dodatno EU zbiranje odpadkov.....	10
SPLOŠNE OPOMBE	10
Avtorske pravice.....	10
Katalog rezervnih delov.....	12
Izjava o skladnosti.....	13
Garancijski list.....	14

DOKUMENT IN PREJEMNIKI

Struktura dokumenta

Ta navodila so uporaben vodnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje izdelka.

Navodila so razdeljena na poglavja, kot je navedeno v kazalu,



V teh navodilih NISO upoštevane posodobitve izdelkov in opreme tretjih strank in NE nadomeščajo zdravega razuma.

Lastnosti uporabnikov



Vsaka oseba, ki prihaja v stik z izdelkom oz. ga uporablja, mora biti sposobna prebrati in razumeti naslednja navodila.

Uporabniki izdelka:

- popolnoma se morajo zavedati kaj delajo, imeti morajo ustrezni trening in/ali sposobnost;
- uporabljati morajo ustrezna orodja in naprave ter imeti sposobnost izvajanja postopkov, opisanih v teh navodilih;
- biti morajo zakonsko predpisane starosti ali pod nadzorom odraslih; hranite izven doseg otrok in domačih živali.
- NE smejo uživati alkohola in/ali drog in/ali imeti bolezni, ki ovirajo uporabo izdelka.
- NE smejo imeti zmanjšanih telesnih, čutnih ali duševnih sposobnosti, ki bi vplivale na njihovo varnost, in se NE

PODROČJE UPORABE

Redna uporaba

Skladnost uporabe izdelka je odvisna od pravilne namestitve in nastavitve ter vzdrževanja.

Nepooblaščen uporaba



Zaradi vašega zdravja in varnosti skrbno preberite ta navodila, pred uporabo izdelka.

Ne polagajte na izdelek oblačil ali drugega materiala, ki bi lahko ovirali dovod zraka, saj se lahko pri interzivni uporabi pojavijo visoke temperature in posledično nevarnost požara.

SIMBOLI IN ZNAKI

V priročniku in/ali v nekaterih primerih na izdelku in/ali njegovi embalaži so uporabljeni nekateri simboli ali plošče za poudarjanje ali označevanje nevarnosti, obveznosti,

Simbol	Opis
	Splošno opozorilo Prepoveduje izvajanje omenjenega postopka ali manevra
	Splošna nevarnost: Nevami postopki ali okoliščine, pri katerih morajo biti uporabniki ali vzdrževalci še posebej previdni.
	Obveznost branja: Navodila morajo biti vedno pri roki in ne smejo biti kakor koli poškodovana.
	Opombe: Označuje posebno občutljiva in obvezna navodila.

Tehnične

Opis	Poda
Mere izdelka	30 x 31 x 36 cm
Teža	6 kg

Naziv in seznam komponent (sl. 1)

Ref.	Opis	Št.
A	Ventilator	1
C	Napajalni kabel	1
D	Imbusni ključ	1

VARNOSTNA OPOZORILA

- Preverite varnost in stabilnost naprave ARIA pred vsako vadbo.
- Nikoli ne vtaknite prstov ali predmetov v reže izdelka, saj obstaja velika nevarnost, da poškodujete izdelek in/ali povzročite resne telesne poškodbe.
- Izdelka ne shranjujte na mokrih ali vlažnih mestih, saj lahko poškodujete elektronske komponente;
- Izdelka ne izpostavljajte v daljšem obdobju neposredni sončni svetlobi.
- Preprečite, da bi voda prodrla v napravo ARIA.
- Uporaba drugih brezžičnih sprejemnikov, prisotnost visokonapetostnih električnih vodov, semaforjev, električnih železniških prog, avtobusnih ali tramvajskih prog, televizijskih sprejemnikov, avtomobilov, računalniških koles, opreme za telovadnico in mobilnih telefonov lahko povzroči motnje. Motnje lahko popačijo ali popolnoma onemogočijo delovanje izdelka.



Zgoraj navedena opozorila so splošna in ne zajemajo vseh previdnostnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati pri pravilni in varni uporabi, za katero je odgovoren zgolj uporabnik.

TRANSPORT IN PAKIRANJE

Prevoz in rokovanje

Izdelek prihaja tesno zapakiran, tako da je zaščiten pred udarci in vremenskimi vplivi, kljub temu pa je potrebna skrbnost pri prevozu; v odvisnosti od njegove teže, dviga izdelek eden ali več uporabnikov. Prva stvar, ki jo morate narediti, ko odprete embalažo, je splošni pregled vseh delov izdelka; preverite, ali so prisotne vse komponente in ali so v brezhibnem stanju.



Ne pozabite, da vas lahko vsi deli embalaže (karton, celofan, sponke, lepilni trak itd.) ob napačnem ravnanju poškodujejo. Ustrezno jih odstranite in jih ne pustite brez nadzora, kjer so lahko dosegljivi tistim, ki jih ne smejo uporabljati enako velja za orodja za odstranjevanje embalaže ter namesitvev ali vzdrževanje (škarje, izvijači, klešče itd.).

REFERENČNI STANDARDI

Mednarodni standardi in nacionalni zakoni, upoštevani pri načrtovanju in izdelavi izdelka, kot tudi varnostni standardi in okolja za uporabo izdelka.

Direktiva 2014/53/EU RED - člen 3.1b:

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 Elektromagnetna združljivost (EMC), usklajeni standard tehničnih zahtev
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 Elektromagnetna združljivost (EMC), tehnični standardi za naprave s kratkim dosegom (SRD)
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Elektromagnetna združljivost (EMC), tehnični standardi za pasovne oddajne naprave
- EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetna združljivost (EMC) Osnovni standardi, odpornost za industrijska okolja
- EN IEC 61000-6-3:2021 Elektromagnetna združljivost (EMC) Osnovni standardi - oddajanje motenj za opremo v stanovanjskih okoljih.
- Direktiva 2014/53/EU RED - Člen 3.2 Efektivna in učinkovita uporaba spektra
- ETSI EN 300 440 V2.2.1 Elektromagnetna združljivost (EMC) za radijsko opremo in storitve, ki se uporabljajo v frekvenčnem območju med 1 GHz in 40 GHz
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 Elektromagnetna združljivost (EMC) za opremo, ki deluje v frekvenčnem pasu 2.4 Ghz
- Direktiva 2014/53/EU RED - Člen 3.1a Električna varnost
- EN 62311:2008 Električna varnost pri izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
- IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016 Varnost gospodirskih in podobnih električnih aparatov, splošne zahteve
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-80:2015 Varnost gospodirskih in podobnih električnih aparatov, zahteve za ventilatorje
- EN 60335-2-80:2003 + A2:2004 + A2:2009 Varnost gospodirskih in podobnih električnih aparatov, zahteve za ventilatorje
- FCC 15.107:2020
- FCC 15.109:2020
- FCC 15.209
- UL 60335-1 Varnost gospodirskih in podobnih

Če je treba izdelek poslati zaradi servisa ali drugih razlogov, morate poskrbeti za ustrezno embalažo:

- odklopite napajalni kabel izdelka;
 - izdelek spravite v škatlo, v kateri je bil prvotno pakiran.
- Med pošiljanjem so paketi pogosto izpostavljeni slabemu ravnanju in močnim udarcem, zato z embalažo, ki ni dovolj odporna (ni originalna), tvegate nepopravljivo poškodbo izdelka. Takšne poškodbe niso zajete v garancijskih pogojih.



Preden pošljete izdelek ali katero koli drugo komponento službi za pomoč strankam, se posvetujte s proizvajalcem ali prodajalcem.

Vse nenačrtovane pošiljke se lahko zavrnejo.

UVOD

ARIA je pametni ventilator, ki v kombinaciji s trenerjem/tipalom uravnava pretok zraka glede na podatke o vadbi: hitrost, moč, srčni utrip in telesno temperaturo.

- 8 ARIA lahko deluje v petih različnih načinih delovanja,

UPORABA

ARIA je ventilator, zasnovan za izboljšanje izkušnje pri vadbi v zaprtih prostorih. V ta namen je mogoče samodejno prilagoditi pretok zraka glede na potek vadbe. ARIA omogoča povezavo z različnimi vrstami naprav/tipal, in s tem prilagodi različnim načinom vadbe. Pravzaprav lahko hitrost ventilatorja prilagodite glede na:

- hitrosti pedaliranja
- moč, ki jo razvije kolesar
- srčni utrip
- telesno temperaturo kolesarja

Različni pametni načini sistema ARIA omogočajo povezavo ventilatorja z napravami/trenažerji, ki lahko merijo in prenašajo navedene podatke.

ARIA ima tudi ročni način, ki omogoča bolj klasično nastavitve, ki jo lahko upravljate s tipkami na samem ventilatorju ali z aplikacijo My E-Training.

NAMESTITEV

- Razpakirajte napravo ARIA in jo postavite na ravno površino.

DELOVANJE

- Napajalni kabel (ref. C) priključite na priključek na zadnji strani naprave ARIA.
- Drugi konec kabla priključite na vir napajanja.
- Napravo ARIA vklopite tako, da pritisnete tipko  na zgornjem delu tipkovnice. Ob prvi uporabi se ventilator

vklopi v ročnem načinu.

- Obrnite ventilator in izberite zeleni naklon (sl. 3).

ROČNI NAČINI DELOVANJA

V ročnem načinu delovanja ostanejo 4 pametne svetleče LED lučke (ref. G) izklopljene.

Hitrost zračnega toka lahko prilagodite s smernimi tipkami na vrhu ventilatorja ali z aplikacijo My E-Training.

S smernimi tipkami lahko nastavite izhodno moč v štirih ravneh s korakom 25 %.

Z aplikacijo My E-Training lahko nastavite izhod z ločljivostjo 1 %:

- 0 % --> Vse LED so izklopljene.
- od 1 % do 25 % --> LED 1 sveti (ref. F).
- od 26 % do 50 % --> LED 1-2 svetita (ref. F).
- od 51 % do 75 % --> LED 1-2-3 svetijo (ref. F).
- od 76 % do 100 % --> vse LED svetijo (ref. F).

PAMETNI NAČIN

Pametnem načinu se hitrost pretoka zraka prilagodi glede na parametre, ki jih ventilator prejme brezžično s trenerja/tipala. V pametnem načinu ostanejo 4 LED lučke za pretok zraka (ref. F) izklopljene.

Na razpolago so štiri načini PAMETNEGA delovanja:

- SPEED (hitrost)
- POWER (moč)
- HEART (srčni utrip)
- TEMPERATURES (telesna temperatura)

Ko izberete zeleni način, začne utripati ustrezna LED lučka (ref. G). To pomeni, da ARIA išče napravo, združljivo z izbranim načinom. V načinu zasrčni utrip bo ARIA iskalo tipalo za utrip srca.

Če je ta način uporabljen prvič, se bo ARIA povezala s tipalom z najmočnejšim signalom, ki je običajno tisto, ki je najbližje.

Ko je povezava vzpostavljena, indikator LED sveti neprekinjeno, naprava pa je shranjena za prihodnjo uporabo. To pomeni, da bo ARIA pri naslednjem povezovanju iskala shranjeno napravo.

Če po 120 sekundah ARIA ne najde nobene naprave, s katero bi se povezala, LED lučka nekaj trenutkov hitro utripa, karpomeni, da povezava ni bila uspešna, nato pa ARIA preide v stanje PRIPRAVLJENOSTI.

ARIA shrani tudi zadnji uporabljeni način in ga pri naslednji uporabi izbere kot privzetega.

Če držite pritisnjeno tipko  (4 sekunde) začne zadevna LED hitro utripati, aktiviran je nov postopek iskanja.

v izbranem načinu. Povezava poteka z napravo z najmočnejšim signalom, ki je običajno tista, ki je najbližja.

Če je povezava uspešna, indikator LED neprekinjeno sveti, ventilator pa tipalo shrani za nadaljnjo uporabo.

Ta funkcija je lahko uporabna pri zamenjavi naprave oz. če ste se povezali z napačno napravo.

Če ventilator izgubi povezavo z napravo, ohrani trenutno hitrost in poskuša 120 sekund ponovno vzpostaviti povezavo. Če ob koncu tega časa povezava ni bila ponovno

se ventilator preklopi v STANJE PRIPRAVLJENOSTI.

Stanje pripravljenosti

V stanju pripravljenosti se ventilator ustavi in vse LED lučke so izklopljene. Napravo ARIA lahko ročno preklopite v stanje pripravljenosti tako, da pritisnete namensko tipko. S pritiskom iste tipke se ARIA vrne v normalno delovanje v prejšnjem načinu.

Pametni način - hitrost

ARIA prilagodi hitrost zračnega toka na podlagi podatkov o hitrosti kolesarja, prejetih s trenerja/tipala. Večja kot hitrost, večji je zračni tok in obratno.

Tipala, združljiva z načinom SPEED:

- ANT+ FE-C trenerji
- Tipala za hitrost
- Tipala za hitrost in kadenco.

Pametni način - moč

ARIA prilagodi hitrost zračnega toka na podlagi podatkov o moči, prejetih s trenerja/tipala. Večja moč pomeni večji pretok zraka in obratno.

Tipala, združljiva z močnostnim načinom:

- ANT+ FE-C trenerji
- Tipala za moč

Pametni način - srčni utrip

ARIA prilagodi hitrost zračnega toka na podlagi podatkov o srčnem utripu, ki jih prejme iz merilnika/tipala srčnega utripa. Hitrejši utrip poveča pretok zraka in obratno. Tipala, združljiva z načinom HEART:

- ANT+, tipala srčnega utripa BLE (tipala BLE lahko omogočite le v aplikaciji My E-Training).

Pametni način – temperatura (Temp)

ARIA prilagaja hitrost pretoka zraka glede na podatke o TELESNI TEMPERATURI, ki jih prejme od tipala. Višja kot je temperatura, večji je pretok zraka in obratno.

Tipala, združljiva z načinom TEMPERATURE:

- Temperaturna tipala ANT+, BLE (tipala BLE se lahko omogočijo le v aplikaciji My E-Training).

Napredne nastavitve

S pomočjo aplikacije My E-Training App lahko spremenite določene parametre, ki omogočajo bolj natančno upravljanje krmiljenje ventilatorja: pri vsakem načinu delovanja lahko določite vrednost, pri kateri začne delovati ventilator in vrednost, pri kateri doseže ventilator največji pretok zraka:

- **Največja hitrost** je hitrost, pod kateri se ventilator ustavi.
- **Največja hitrost** je hitrost, pri kateri doseže ventilator največji pretok zraka. Nad to vrednostjo ventilator ne povečuje hitrosti.
- **Največja moč** je moč, pod katero se ventilator ustavi.
- **Največja moč** je moč, pri kateri doseže ventilator

največji pretok zraka. Nad to vrednostjo ventilator ne povečuje več hitrosti.

- **MinimumHeart** je srčni utrip, pod katerim se ventilator ustavi.

- **Maximum Heart** je srčni utrip, pri katerem doseže ventilator največji pretok. Nad to vrednostjo ventilator ne povečuje več hitrosti.

- **Minimum Temperature** je telesna temperatura, pod katero se ventilator ustavi.


- **Maximum Temperature** je telesna temperatura, pri kateri doseže ventilator največjo hitrost. Nad to vrednostjo

Npr. način za moč

Najmanjša moč = 70 W

Največja moč = 300 W

Takoj ko razvita moč preseže 70 W, začne delovati ventilator ARIA. Z večanjem ustvarjene moči se zračni tok povečuje, dokler ne doseže največje vrednosti pri 300 W.

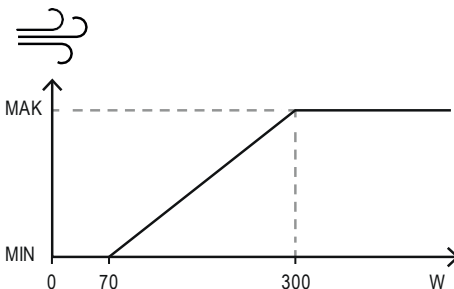

Če uporabnik potrebuje manjši pretok zraka, lahko nastavi največjo moč na višjo vrednost, na primer 600 W. V tem primeru bo največji pretok zraka dosežen pri 600 W, pri 300 W pa bo pretok manjši.

Stanje LED-lučk

LED	POGOSTNOST	RAZLAGA
Rdeča (E)	Stalno	Ventilator vklopljen
Rdeča (E)	Počasno utripanje	Opozorilo na zamenjavo filtra
Rdeča (E)	Počasno utripanje	Alarm
Rumena SPD (G)	Varnostno utripanje	Čakanje na povezavo s trenerjem/tipalom v PAMETNEM načinu HITROST*
Rumena PWR (G)	Varnostno utripanje	Čakanje na povezavo s trenerjem/tipalom v PAMETNEM načinu MOČ*
Rumena HR (G)	Varnostno utripanje	Čakanje na povezavo s trenerjem/tipalom v PAMETNEM načinu UTRIP*
Rumena TEMP (G)	Varnostno utripanje	Čakanje na povezavo s trenerjem/tipalom v PAMETNEM načinu TEMPERATURA*
4 rumene LED (F)	Stalno	Čakanje na povezavo s trenerjem/tipalom v PAMETNEM načinu HITROST*

4 rumene LED (F)	Stalno	Povezano s trenerjem/tipalom v PAMETNEM načinu MOČ
Rumena HR (G)	Stalno	Povezano s trenerjem/tipalom v PAMETNEM načinu UTRIP
Rumena TEMP (G)	Stalno	Povezano s trenerjem/tipalom v PAMETNEM načinu temperatura
4 rumene LED (F)	Stalno	Kažejo na hitrost zračnega toka v ročnem načinu.
4 rumene LED (F)	Zaporedno utripanje	Poteka posodobitev FW

Filtri so zrcalni in jih je mogoče vstaviti v obe smeri.



Izrabljeni filtri so odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati in jih je treba odvreči v zabojnike za nerazvrščene odpadke; glede odstranjevanja upoštevajte lokalne predpise.

EU odstranjevanje izdelkov

Ta izdelek je skladen s predpisi EU 2002/95/CE in 2003/108/CE.



Simbol smetnjaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da je treba izdelek zbirati ločeno od ostalih odpadkov.

Kupec bo zato moral izdelek ob koncu njegove življenjske dobe oddati v ustreznem ločenem odlagališču za elektronsko opremo, ali pa ga vrniti maloprodajalcu po nakupu novega enakovrednega izdelka v razmerju 1 proti 1. Pravilno ločeno zbiranje odpadkov varuje okolje, v katerem živimo, izboljša javno zdravje in omogoča recikliranje materialov.

KONEC UPORABE

Po zaključku vadbe, preden pospravite ventilator, navijte kabel in ga obesite na temu namenjeno ležišče (sl. 4).

* Počasno utripanje (G) kaže, da ARIA išče zadnjo shranjeno napravo. Hitro utripanje (G) kaže, da ARIA išče novo napravo.

Če ARIA po 120 sekundah ne najde združljive naprave, začne LED zelo hitro utripati za nekaj trenutkov, nato pa se ARIA preklopi v način pripravljenosti.

VZDRŽEVANJE



Preden nadaljujete s kakršnim koli vzdrževalnim ali čiščenjem, izklopite napravo, odklopite napajalni vič in počakajte vsaj 5 minut, da se ohladi.

Po vsaki vadbi očistite napravo s krpo in tako preprečite kopičenje prahu in znoja;

Zamenjava filtra z aktivnim ogljem

Ventilator ARIA ima dva filtra z aktivnim ogljem (ref. B), ki pomagata zmanjšati vonjave med treningom. Sčasoma se učinkovitost filtrov z aktivnim ogljem zmanjša.

ARIA je opremljen z opozorilom o zamenjavi filtra, ki ga signalizira utripajoča rdeča LED.

Par nadomestnih filtrov lahko naročite na spletnem mestu <https://www.shopelite-ital.com/> in s tem vedno poskrbite za najboljšo učinkovitost naprave ARIA.

Ko zamenjate filtre, lahko ponastavite opozorilo s hkratnim  za 5 sekund pritiskom na

Postopek ponastavitve lahko opravite tudi s pomočjo aplikacije My E-Training

Če želite zamenjati filtre, uporabite naslednji postopek (sl. 6) ARIA - z inbus ključem, lociranim na spodnji strani naprave odvitje 4 vijake, s katerimi je pritrjen obroč filtra;

- odstranite pritrdilni obroč in obrabljen filter;
- postavite nov filter na rešetko;
- ponovno namestite pritrdilni obroč in privijte 4 vijake.
- Ponovite vse prejšnje korake tudi pri drugem filtru.

Ekstra EU Zbiranje odpadnih izdelkov

Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na lokalne oblasti in pridobite informacije o predpisih in načinih odlaganja odpadkov.



Proizvajalec ne more biti odgovoren za kakršno koli odgovornost za škodo okolju in za sisteme, ki se uporabljajo za odstranjevanje

SPLOŠNE

Avtorske pravice

Nobenega dela teh navodil ni dovoljeno reproducirati ali posredovati brez pisnega dovoljenja proizvajalca.

Programska oprema izdelka in njegova koda sta izključna last proizvajalca.

Navodila in njihove priloge ne morejo nadomestiti pomanjkanja razumevanja ali spretnosti s strani stranke, zato mora biti vsakdo, ki uporablja izdelek, pripravljen, da pravilno razume in tolmači, kaj je v dokumentaciji.

Spremembe izdelkov

Če (sl. 5) premembo mora pisno odobriti proizvajalec.

Zaradi stalnih tehničnih posodobitev si proizvajalec pridržuje pravico do spremembe svojih izdelkov brez predhodnega obvestila stranki za morebitne:

- a) spremembe, ki ne poslabšajo zmogljivost izdelka;

b) spremembe, ki so potrebne za izpolnjevanje ali izboljšanje specifikacij izdelka;

c) spremembe, ki so potrebne v skladu z veljavnimi predpisi ali zakonskimi zahtevami.

Poleg tega si proizvajalec pridržuje pravico do dobave izdelkov s takšnimi izboljšavami brez kakršne koli obveznosti ali odgovornosti za takšne prilagoditve predhodno trženih izdelkov. Proizvajalec si prav tako pridržuje pravico do prilagoditve: stroškov, oznak, razpoložljivosti modelov in komponent glede na tržne



Poleg teh navodil boste na koncu tega dokumenta našli naslednje priloge:

Katalog rezervnih delov

Izjava o skladnosti

Garancijski list

60421295

0221201


6027692

60421084

6014006

6099209

6020485

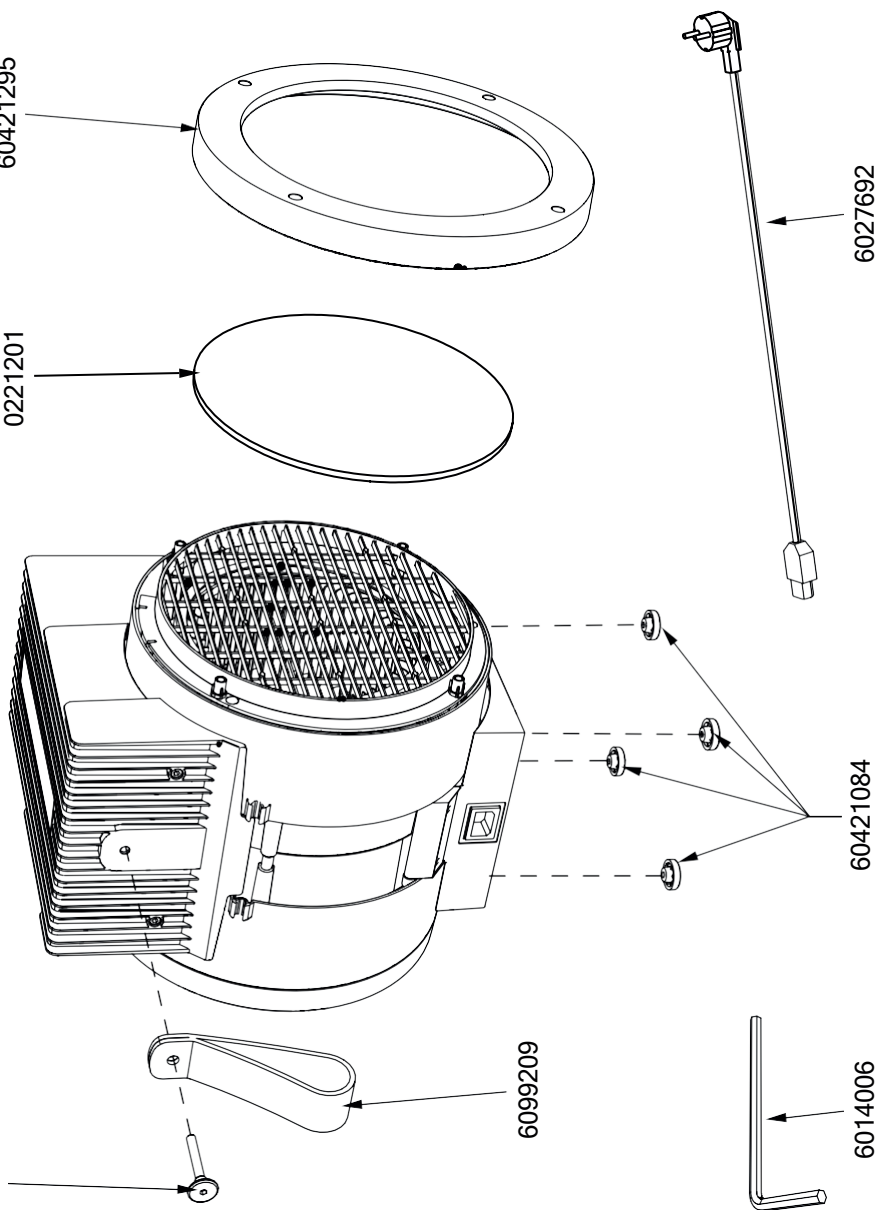

Dichiarazione di conformità / Izjava o skladnosti / Overensstemmelseserklæring / Konformitätserklärung / Declaration of conformity / Declaración de Conformidad / Déclaration de conformité

Il sottoscritto, dichiara che il prodotto / Spodaj podpisani izjavljam, da izdelek / Undertegnede erklærer, at produktet / Der Unterzeichnete erklärt, dass das Produkt / I hereby declare that the product / El abajo firmante, declara que el producto / Je, soussigné, déclare que le produit

Descrizione / Opis / Beskrivelse / Description / Descripción / Description	Ventilatore smart / Interaktiven ventilator / Smart ventilator / Smart- Ventilator / Smart fan / Ventilador inteligente / Ventilateur smart
Modello / Model / Model / Modell / Model / Modelo / Modèle	ARIA
Marca / Znamka / Mærke / Marke / Brand / Marca / Marque	ELITE

è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive UE: / Izpolnjuje osnovne zahteve naslednjih smernic EU: / opfylder de væsentlige krav i følgende EU-direktiver / die Grundanforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt: / complies with the essential requirements of the following EU Directives: / está conforme con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas UE: / est conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes:

RoHS Directive: Directive 2011/65/EU + Directive 2015/863 / Smernica RoHS: Smernica 2011/65/EU in smernica (EU) 2015/863 / RoHS-direktiv: Direktiv 2011/65/EU + direktiv (EU) 2015/863 / RoHS-Richtlinie: Richtlinie 2011/65/EU + Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 / RoHS Directive: Directive 2011/65/EU + Directive 2015/863 / Directiva RoHS: Directiva 2011/65/UE + Directiva (UE) 2015/863 / Directive RoHS : Directive 2011/65/UE + Directive (UE) 2015/863

European Ecodesign Directive: Directive 2009/125/EC + EC Regulation nr. 278/2009 / Smernica o ekodizajnu: Smernica 2009/125/ES + uredba (ES) št. 278/2009 / Direktivet om miljøvenligt design: Direktiv 2009/125/EF + forordning (EF) nr. 278/2009 / Öko-Richtlinie: Richtlinie 2009/125/EG + Verordnung (EG) Nr. 278/2009 / European Ecodesign Directive: Directive 2009/125/EC + EC Regulation nr. 278/2009 / Directiva para el diseño ecocompatible: Directiva 2009/125/CE + Reglamento (CE) n. 278/2009 / Directive sur l'écoconception : Directive 2009/125/CE + Règlement (CE) n° 278/2009

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
ETSI EN 300 440 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
EN 62311:2008
IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
IEC 60335-2-80:2015
EN 60335-2-80:2003 + A2:2004 + A2:2009
FCC 15.107:2020
FCC 15.109:2020
FCC 15.209
UL 60335-1

Questa dichiarazione viene emessa sotto la sola responsabilità del Costruttore o del suo rappresentante autorizzato. / To izjava izda izključno proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik. / Denne erklæring udstedes på producentens eller dennes autoriserede repræsentants eget ansvar. / Diese Erklärung wurde eigenverantwortlich vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertreter ausgestellt. / This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized representative. / Esta declaración se emite bajo la responsabilidad solo del Fabricante o de su representante autorizado. / Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du Fabricant ou de son représentant autorisé.

Costruttore o Rappresentante Autorizzato / Proizvajalec ali pooblaščen zastopnik / Producent eller autoriseret repræsentant / Hersteller oder Autorisierter Vertreter / Manufacturer or Authorised Representative / Fabricante o Representante Autorizado: / Constructeur ou Representant Autorisé	Luogo, data di emissione / Lokacija, datum izdaje / Sted, udstedelsesdato / Ort, Datum der Ausstellung / Place, date of issue / Lugar, fecha de emisión / Lieu, date de délivrance	Nome e posizione / Ime in naziv / Navn og stilling / Name und Titel / Name and title / Nombre y cargo / Nom et titre
ELITE s.r.l. Via Fornaci, 4 - 35014 Fontaniva - Padova - Italy www.elite-it.com	Fontaniva Padova - Italy 13/02/2023	Gaetano Mercante, CTO 



A2U, trgovina in storitve d.o.o.
Poslovna cona A 53
4208 Šenčur
www.a2u.si

GARANCIJSKI LIST

Model: _____

Serijska številka: _____

Datum prodaje: _____

Datum izročitve: _____

Prodajalec (podpis in žig): _____

Pooblaščen servis: A2U, trgovina in storitve d.o.o., Poslovna cona A 53, 4208 ŠENČUR, tel.: 051 673 481

GARANCIJSKA IZJAVA

ELITE s.r.l. (v nadaljevanju proizvajalec) jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije. Izjava o skladnosti je objavljena na www.a2u.si.

Pri oddaji naprave na servisno popravilo mora kupec priložiti pravilno izpolnjen garancijski list in račun o nakupu naprave.

Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku, v svojem pooblaščenem servisu strokovno odpravil napako ali tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale ob pravilni uporabi naprave. Proizvajalec jamči, da rok popravila ne bo daljši od 45 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak.

Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni, bo servis zamenjal z novim brezhibnim izdelkom.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Proizvajalec (ELITE s.r.l. Via Fornaci, 4 35014 Fontaniva, ITALY) se obvezuje, da bo zagotavljal vzdrževanje in nadomestne dele še 3 leta po pretečenem garancijskem roku.

GARANCIJA VELJA 12 MESECEV OD DATUMA IZROČITVE BLAGA!

Garancija ne pokriva napak, ki so nastale:

- pri nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni v skladu s priloženimi navodili
- pri uporabi neustrezne (neoriginalne) dodatne opreme
- pri nestrokovni montaži
- pri nepooblaščenem posegu v napravo (fizično ali programsko)
- z mehanskimi poškodbami
- zaradi visokonapetostnih sunkov, izpostavitve kemikalijam
- zaradi drugih višjih sil

Garancija prav tako ne pokriva normalne izrabe potrošnega materiala (baterije, zunanje antene, priložene dodatne opreme, ležajev, jermenov, valjev...)

A2U, trgovina in storitve d.o.o.

ELITE
CHANGE YOUR RIDE



ELITE s.r.l.

Via Fornaci, 4
35014 Fontaniva
Padova - Italia
www.elite-it.com



Points de collecte su www.quefairedemesdechets.fr



CMITID ID: 2021DJ15143
FCC ID: 2AAQS-ISP1507
IC ID: 11306A-ISP1507